



Important Information

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the Talking Photo Albums before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Only batteries of the same or equivalent type should be used. Exhausted batteries are to be removed from the Talking Photo Albums. The supply terminals are not to be short-circuited.


WARNING! Not suitable for children under 36 months due to small parts – choking hazard.

Using the Talking Photo Album

The On/Off switch is located at the bottom of the album, underneath the recording unit. (The recording unit is the part of the album with the record, microphone, speaker and number buttons on a yellow background. 2 x AAA batteries are required for the album, these are included with the album and are already in place ready to use. If you need to change the batteries the hatch is located on the left hand side of the recording unit. You have 10 seconds recording time available on each of the numbers which appear on the recording unit.

Mark Up the pages

Included with your Talking Photo Album are number stickers, these should be stuck onto each page to correspond with the numbers on the recording unit.

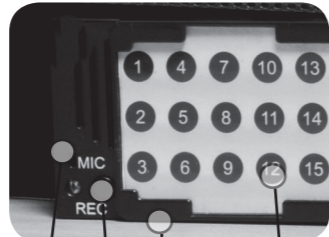

Mic Record Button
Recording Unit
Playback Page Numbers

Record a message

To record a message hold down the record button and the number on the recording unit you wish to record the message for, at the same time. The red light indicates that the unit is recording. Speak clearly into the microphone, keeping your fingers on both buttons. Once you have finished recording your message let go of the buttons, the light will go off.

Playback a message

To listen to the message you have recorded press the relevant number button on the recording unit. The message will remain until you decide to record over it.

Wichtige Informationen

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen von Talking Photo Albums vor dem Laden entfernt werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen wieder aufgeladen werden. Nur Batterien des gleichen oder eines vergleichbaren Typs verwenden. Leere Batterien sollten von Talking Photo Albums Die Stromkontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.


WARNING! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten wegen verschluckbarer Kleinteile - Erstickungsgefahr.

Verwendung des Talking Photo Album

Der Ein- / Aus-Schalter an der Unterseite des Albums liegt unterhalb des Aufnahmegeräts. (Das Aufnahmegerät ist der Teil des Albums mit der Aufnahme, dem Mikrofon, dem Lautsprecher und den Zifferntasten auf einem gelben Hintergrund. 2 x AAA Batterien sind für das Album erforderlich. Diese sind im Lieferumfang des Albums enthalten, wurden bereits eingelegt und sind einsatzbereit. Die Klappe befindet sich auf der linken Seite des Aufnahmegeräts, falls Sie die Batterien wechseln müssen. Jede Ziffer, die auf dem Aufnahmegerät angezeigt wird, bietet jeweils 10 Sekunden Aufnahmezeit.

Markieren Sie die Seiten

Die Ziffernaufkleber sind im Lieferumfang des Talking Photo Album enthalten. Diese sollten auf jeder Seite aufgeklebt werden, um den Ziffern auf dem Aufnahmegerät zu entsprechen.

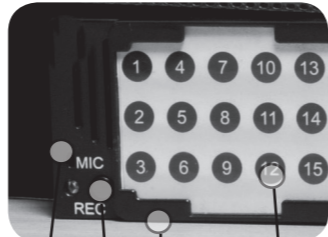

Mik Aufnahmestelle
Aufnahmegerät
Wiedergabe von Seitenzahlen

Nachricht aufzeichnen

Um eine Nachricht aufzunehmen, halten Sie die Aufnahmestelle und die Ziffer auf dem Aufnahmegerät, für die Sie eine Nachricht aufnehmen wollen, gleichzeitig gedrückt. Das rote Licht zeigt an, dass das Gerät aufnimmt. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon und halten Sie Ihre Finger auf beiden Tasten. Sobald Sie mit der Aufnahme Ihrer Nachricht fertig sind, lassen Sie die Tasten los und das Licht erlischt.

Wiedergabe einer Nachricht

Um die aufgenommene Nachricht zu hören, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste auf dem Aufnahmegerät. Die Nachricht bleibt erhalten, bis Sie sich entscheiden, sie zu überspielen.

Informations importantes

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du Talking Photo Albums avant d'être rechargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Seules les piles de type identique ou équivalent doivent être utilisées. Les piles déchargées doivent être retirées du produit. Talking Photo Albums Les bornes d'alimentation ne doivent pas être pas être court-circuitées.


AVERTISSEMENT! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces - risque d'étouffement.

Utilisation du Talking Photo Album

L'interrupteur Marche / Arrêt (On / Off) est situé au bas de l'album, en dessous de l'unité d'enregistrement. (L'unité d'enregistrement correspond à la partie de l'album avec l'enregistreur, le microphone, le haut-parleur et les touches avec les numéros sur fond jaune. 2 x piles AAA sont nécessaires pour utiliser l'album. Incluses avec l'album, les piles sont déjà installées pour une utilisation immédiate. Si vous avez besoin de changer les piles, le compartiment est situé sur le côté gauche de l'unité d'enregistrement. Vous avez 10 secondes de durée d'enregistrement disponible sur chacun des numéros qui apparaissent sur l'unité d'enregistrement.

Marquer les pages

Des numéro autocollants sont inclus avec votre Talking Photo Album. Ces numéros doivent être collés sur chaque page afin de correspondre aux numéros sur l'unité d'enregistrement.

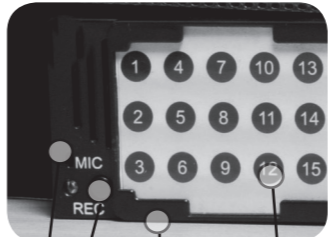

Mic Bouton d'enregistrement
Unité d'enregistrement
Lecture Page Numéros

n'enregistrera pas de message

Afin d'enregistrer un message, maintenez enfoncé simultanément le bouton d'enregistrement et le numéro de l'unité d'enregistrement où vous souhaitez enregistrer le message. Le témoin lumineux rouge indique que l'appareil enregistre. Parlez distinctement dans le microphone en maintenant vos doigts appuyés sur les deux boutons. Une fois l'enregistrement du message terminé, relâchez les boutons. Le témoin lumineux cessera de fonctionner.

Réécoute un message

Pour écouter le message que vous avez enregistré, appuyez sur la touche du numéro correspondant sur l'unité d'enregistrement. Le message sera conservé tant que vous n'enregistrez pas par dessus.

Informazioni importanti

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Rimuovere le batterie ricaricabili dal Talking Photo Albums prima di ricaricarle. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Utilizzare esclusivamente batterie dello stesso tipo o equivalente. Rimuovere le batterie scariche dal Talking Photo Albums terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi per via dei piccoli componenti. Rischio di soffocamento.

Uso del Talking Photo Album

L'interruttore On/Off si trova nella parte inferiore dell'album, sotto l'unità di registrazione (l'unità di registrazione è la sezione di colore giallo dell'album, dove si trovano il pulsante di registrazione, il microfono, l'altoparlante e i pulsanti numerici). L'album funziona con 2 batterie AAA, fornite in dotazione con il prodotto e già inserite. In caso di necessità di sostituire le batterie, il vano batterie si trova a sinistra dell'unità di registrazione. Il tempo di registrazione disponibile per ciascuno dei numeri dell'unità di registrazione è di 10 secondi.

Contrassegno delle pagine

Il Talking Photo Album è fornito con alcuni adesivi numerati, da applicare a ciascuna pagina per farla corrispondere ai numeri sull'unità di registrazione.



Microfono Pulsante di registrazione
Unità di registrazione
Numeri di pagina di riproduzione

registra i messaggi

Per registrare un messaggio, tenere premuti simultaneamente il pulsante di registrazione e il numero dell'unità di registrazione su cui si desidera registrare il messaggio. La luce rossa indica che l'unità è in registrazione. Parlare chiaramente nel microfono, tenendo le dita su entrambi i pulsanti. Una volta terminata la registrazione del messaggio e rilasciati i pulsanti, la luce si spegne.

Riproduzione di un messaggio

Per ascoltare il messaggio registrato, premere il tasto numerico corrispondente sull'unità di registrazione. Il messaggio resterà in memoria fino a quando non sarà sovrascritto da un'altra registrazione.

Belangrijke informatie

Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten verwijderd worden uit de Talking Photo Albums alvorens te worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Er mogen alleen batterijen van hetzelfde of een vergelijkbaar type gebruikt worden. Lege batterijen moeten verwijderd worden uit de Talking Photo Albums De uiteinden van de polen mogen niet kortgesloten worden.


WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden wegens kleine onderdelen - verstikkingsgevaar.

Het Talking Photo Album gebruiken

De aan-/uit-schakelaar bevindt zich aan de onderkant van het album, onder de opname-eenheid. (De opname-eenheid is het deel van het album met de opname-, microfoon-, luidspreker- en cijferknoppen op een gele achtergrond. Er zijn 2 AAA-batterijen nodig voor het album, deze zijn inbegrepen bij het album en zitten gebruiksklaar. Als u de batterijen moet vervangen, bevindt het luikje zich aan de linkerkant van de opname-eenheid. U hebt 10 seconden opnametijd beschikbaar op elk nummer dat op de opname-eenheid staat.

De pagina's markeren

Bij uw Talking Photo Album zitten cijferstickers. Deze moeten op elke pagina geplakt worden, zodat ze overeenkomen met de cijfers op de opname-eenheid.

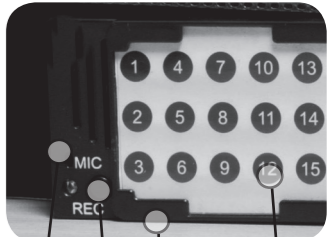

Mic Opnameknop
Opname-eenheid
Pagina-nummers afspelen

berichten opnemen

Om een bericht op te nemen houdt u de opnameknop en het cijfer op de opname-eenheid waarvoor u het bericht wenst op te nemen tegelijkertijd ingedrukt. Het rode lampje geeft aan dat het apparaat aan het opnemen is. Spreek duidelijk in de microfoon, terwijl u uw vingers op beide knoppen houdt. Zodra u klaar bent met het opnemen van het bericht, laat u de knoppen los. Het lampje zal uitgaan.

Een bericht afspelen

Om te luisteren naar het bericht dat u hebt opgenomen, drukt u op de relevante cijfer toets op de opname-eenheid. Het bericht blijft, totdat u besluit er iets over op te nemen.

Talking Photo Albums is a trademark of the TTS Group LTD.

Talking Photo Albums ist eine Marke der TTS Group Ltd.

Talking Photo Albums est une marque déposée de TTS Group LTD.

Talking Photo Albums è un marchio commerciale di TTS Group LTD.

Talking Photo Albums is een handelsmerk van de TTS Group LTD.

A3/A4/A5 & Rainbow Talking Photo Albums

Quick Start Guide



Ważna informacja

Baterii tych nie wolno doładowywać. Baterie wielokrotnego ładowania należy wyjąć z Talking Photo Albums przed naładowaniem. Dzieci mogą ładować baterie wielokrotnego użytku tylko pod nadzorem osób dorosłych. Należy stosować wyłącznie baterie tego samego typu lub równoważne. Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia. Talking Photo Albums Nie wolno zwierać zacisków zasilających.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy życia ze względu na obecność małych części - ryzyko zadławienia się.


Korzystanie z urządzenia Talking Photo Album

Przełącznik On/Off znajduje się u dołu albumu, pod jednostką nagrywającą. (Jednostka nagrywająca jest częścią albumu z przyciskami nagrywania, mikrofonu, głośnika i numeru na żółtym tle.

Album wymaga stosowania 2 baterii AAA; są one dołączone do albumu i założone już do użycia. Jeśli chcesz wymienić baterie, przedział baterii znajduje się po lewej stronie jednostki nagrywającej. Dla każdego z numerów pojawiających się na jednostce nagrywającej dostępnych jest 10 sekund czasu nagrywania.

Zaznacz strony

Talking Photo Album zawiera naklejki z numerami, które można nakleić na każdą stronę, tak aby odpowiadały numerom na jednostce nagrywającej.

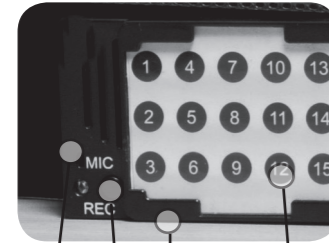

Mikrofon
Przycisk nagrywania
Jednostka nagrywająca
Odtwarzanie numerów stron

nagrywa komunikatu.

Aby nagrać wiadomość, wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk nagrywania oraz numer na jednostce nagrywającej, dla którego chcesz nagrać wiadomość. Świecąca się czerwona lampka oznacza, że jednostka jest w trakcie nagrywania. Mów wyraźnie do mikrofonu, trzymając palce na obu przyciskach. Po zakończeniu nagrywania wiadomości, zwolnij przyciski, lampka wówczas zgaśnie.

Odtwarzanie wiadomości

Aby odsłuchać nagraną wiadomość, naciśnij przycisk z odpowiednim numerem na jednostce nagrywającej. Wiadomość pozostanie zapisana aż do nagrań na niej innej wiadomości.

Informações Importantes

Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas. As baterias recarregáveis devem ser removidas do Talking Photo Albums antes de serem carregadas. Baterias recarregáveis devem ser carregadas somente sob a supervisão de um adulto. Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalente devem ser usadas. Baterias gastas devem ser removidas do produto. Talking Photo Albums Os terminais de alimentação não podem entrar em curto.

ATENÇÃO! Não recomendado para crianças com menos de 36 meses devido a pequenas peças - perigo de asfixia.

Utilizando o Talking Photo Album

O botão On/Off está localizado na parte inferior do álbum, abaixo da unidade de gravação. (A unidade de gravação é a parte do álbum com os botões gravar, microfone, alto-falante e numéricos em um fundo amarelo. 2 pilhas AAA são necessárias para o álbum, estas são incluídas com o álbum e já estão posicionadas e prontas para o uso. Se precisar mudar as baterias, a escotilha está localizada no lado esquerdo da unidade de gravação. Você tem 10 segundos de gravação disponíveis em cada um dos números que aparecem na unidade de gravação.

Marque as páginas

Incluído com a seu Talking Photo Album estão números adesivos, estes devem ser colados em cada página para corresponder com os números na unidade de gravação.



Microfone
Botão Gravar
Unidade de Gravação
Reproduza Números de Páginas

grava uma mensagem

Para gravar uma mensagem, mantenha pressionado o botão de gravação e o número na unidade de gravação que deseja gravar a mensagem ao mesmo tempo. A luz vermelha indica que a unidade está gravando. Fale claramente no microfone, mantendo seus dedos em ambos os botões. Depois de ter terminado de gravar sua mensagem solte os botões, a luz se apagará.

Reproduza uma mensagem

Para ouvir a mensagem que gravou, pressione o botão o número relevante na unidade de gravação. A mensagem permanecerá até que decida gravar sobre ela.

Información importante

Las baterías no recargables no deben recargarse. Las baterías recargables deben ser retiradas de los Talking Photo Albums antes de cargarse. Las baterías recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Solo deben utilizarse baterías del mismo tipo o equivalentes. Las baterías agotadas deben retirarse de los Talking Photo Albums Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 36 meses debido al peligro de asfixia que pueden suponer las piezas pequeñas.

Uso del Talking Photo Album

El interruptor de On/Off se encuentra en la parte inferior del álbum, debajo de la unidad de grabación. La unidad de grabación es la parte del álbum con el botón de grabación, el micrófono, el altavoz y los botones de los números sobre un fondo amarillo. Se requieren 2 baterías del tipo AAA para el álbum. Estas se incluyen en el álbum y que ya están colocadas y listas para usar. Si necesita cambiar las baterías, la tapa se encuentra en el lado izquierdo de la unidad de grabación. Dispone de 10 segundos de tiempo de grabación en cada uno de los números que aparecen en la unidad de grabación.

Marcar las páginas

Su Talking Photo Album incluye pegatinas de números. Estas deberían pegarse en cada página para corresponder con los números de la unidad de grabación.



Micrófono
Botón de grabación
Unidad de grabación
Reproducción Página Números

graba mensajes

Para grabar un mensaje, mantenga pulsado el botón de grabación y el número de la unidad de grabación para el que desea grabar el mensaje al mismo tiempo. La luz roja indica que la unidad está grabando. Hable claramente en el micrófono, manteniendo los dedos en los dos botones. Una vez que haya terminado de grabar su mensaje, suelte los botones y la luz se apagará.

Reproducción de un mensaje

Para escuchar el mensaje que ha grabado, pulse el botón del número correspondiente en la unidad de grabación. El mensaje se conservará hasta que decida grabar sobre él.

Vigtig information

Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra Talking Photo Albums, inden de oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsynet af en voksen. Der må kun bruges batterier af samme eller tilsvarende type. Obrugte batterier skal fjernes fra Talking Photo Albums, Tilslutningerne må ikke kortsluttes.


ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 36 måneder på grund af små dele - kvælningfare.

Brug af Talking Photo Album

Knappen Tænd/Sluk er placeret i bunden af albummet, under optageenheden. (Optageenhed er den del af albummet med knapperne optag, mikrofon, højttaler og numre på en gul baggrund. Albummet bruger 2 x AAA-batterier, disse leveres sammen med albummet og er allerede sat i og klar til brug. Hvis du har brug for at skifte batterierne, er dækslet placeret på venstre side af optageenheden. Du har 10 sekunders optagetid til rådighed på hver af de numre, der vises på optageenhed.

Marker siderne

Inkluderet med din Talking Photo Album er nummeretiketter. Disse bør sættes fast på hver side for at korrespondere med tallene på optageenheden.

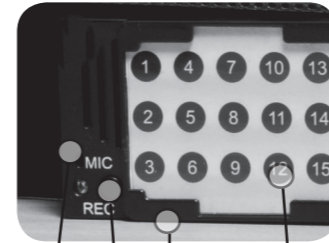

Mikrofon
Optageknop
Optageenhed
Afspilning Sidetal

optage en meddelelse

For at optage en meddelelse skal du trykke og holde knappen Optag og nummeret på den optageenhed, som du ønsker at optage meddelelsen for, på samme tid. Det røde lys angiver, at enheden optager. Tal tydeligt ind i mikrofonen, og hold fingrene på begge knapper. Når du er færdig med at optage din meddelelse, skal du slippe knapperne. Lyset slukkes.

Afspil optaget meddelelse

For at lytte til den meddelelse, du har optaget, skal du trykke på den relevante nummerknop på optageenheden. Meddelelsen er der, indtil du beslutter dig for at optage over den.

Viktig information

Ej laddningsbara batterier får inte laddas. Laddningsbara batterier ska tas bort från Talking Photo Albums innan de laddas. Laddningsbara batterier får endast laddas under tillsyn av vuxen. Endast batterier av samma eller motsvarande typ bör användas. Förbrukade batterier ska tas bort från Talking Photo Albums Anslutningskontaktarna får inte kortslutas.

WARNING! Inte lämplig för barn under 36 månader på grund av små delar - kvävningrisk.

Att använda Talking Photo Album

On/Off-brytaren finns längst ner på albumet, under inspelningsenheten. (Inspelningsenheten är den del av albumet med inspelnings-, mikrofon-, högtalar- och sifferknapparna på en gul bakgrund. 2 x AAA-batterier krävs för albumet, dessa medföljer albumet och är redan på plats, redo att användas. Om du behöver byta batterier är luckan placerad på vänster sida av inspelningsenheten. Du har 10 sekunder inspelningstid tillgänglig på varje nummer som visas på inspelningsenheten.

Märk upp sidorna

Medföljer din Talking Photo Album är sifferklistermärken, dessa bör fästas på varje sida för att motsvara siffrorna på inspelningsenheten.



Mikrofon
Inspelningsknappen
Inspelningsenheten
Uppspelning av sidnummer

spela in ett meddelande

För att spela in ett meddelande, håll numret på inspelningsenheten som du vill spela in meddelandet för. Den röda lampan indikerar att enheten spelar in. Tala tydligt in i mikrofonen håll fingrarna på båda knapparna. När du är klar med inspelningen av ditt meddelande, släpp knapparna, ljuset kommer att slöckna.

Att spela upp ett meddelande

För att lyssna på det meddelande som du har spelat in, tryck på den relevanta sifferknappen på inspelningsenheten. Meddelandet kommer att ligga kvar tills du bestämmer dig för att spela över det.

Важная информация

Неперезаряжаемые батарейки не подлежат перезарядке. Аккумуляторы должны быть удалены из Talking Photo Albums до их зарядки. Аккумуляторные батарейки можно заряжать только под присмотром взрослых. Используйте батареи только того же или аналогичного типа. Разряженные батареи необходимо удалить из Talking Photo Albums Зажимы источника питания не должны быть короткозамкнутыми.

ВНИМАНИЕ! Не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев в связи с риском удушья мелкими деталями.

Как пользоваться Talking Photo Album

Переключатель Вкл./Выкл. находится в нижней части альбома, под записывающим устройством. (Записывающее устройство является частью альбома с кнопками цифр, записи, микрофона и динамика на желтом фоне. Для работы альбома нужны 2 батарейки типа AAA. Они входят в комплект устройства, уже установлены в него и готовы к использованию. Если вам нужно заменить батарейки, отсек для батареек расположен на левой стороне устройства записи. На каждой цифре, расположенной на записывающем устройстве, есть 10 секунд времени для записи.

Отмечайте страницы

В комплекте с Talking Photo Album предоставляются стикеры с цифрами, которые должны быть прикреплены к каждой странице в соответствии с цифрами на блоке записи.



Микрофон
Кнопка записи
Записывающее устройство
Воспроизведение номеров страниц

записывает сообщение

Для записи сообщения нажмите и удерживайте одновременно кнопку записи и кнопку цифры на записывающем устройстве, на которую Вы хотите записать сообщение. Красный свет означает, что устройство находится в режиме записи. Четко говорите в микрофон, удерживая обе кнопки нажатыми. Когда закончите записывать Ваше сообщение, отпустите кнопки, свет погаснет.

Воспроизведение сообщения

Для прослушивания записанного сообщения, нажмите соответствующую цифру на записывающем устройстве. Запись будет сохраняться на цифре, пока Вы не запишите поверх нее новое сообщение.

Talking Photo Albums jest znakiem towarowym TTS Group LTD.

O Talking Photo Album é uma marca registrada do TTS Group LTD.

Talking Photo Albums es una marca registrada de TTS Group LTD.

Talking Photo Albums er et varemærke tilhørende TTS Group LTD.

Talking Photo Albums är ett varumärke som tillhör TTS Group LTD.